
300W ATX電源 POW300X 取扱説明書

株式会社コンテック

このたびは、本製品をご購入頂きましてありがとうございます。
POW300Xは、FA-UNITシリーズの交換用電源です。以下の事項を参考にご使用ください。

構成品リスト

- ・ 電源... 1
- ・ 固定ネジ... 4
- ・ 取扱説明書(本書)... 1


交換手順




注意

シャーシの形状やカバーの着脱方法は製品によって異なります。
詳細は、シャーシの解説書を参照してください。


- (1) まず、電源コードをシャーシから外します。
そして上面カバーを留めているネジを外し、カバーを開けます。

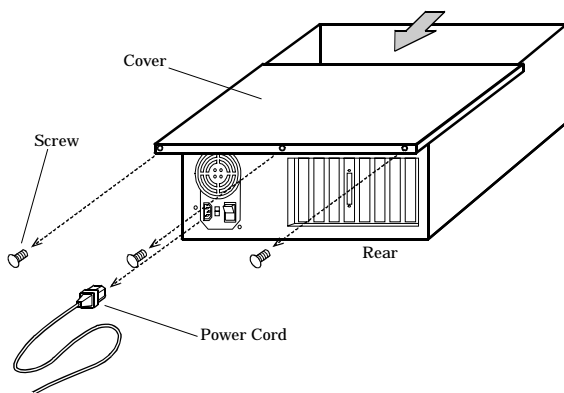

- (2) バックプレーンやドライブに接続されている電源供給ケーブルをそれぞれ取り外します。

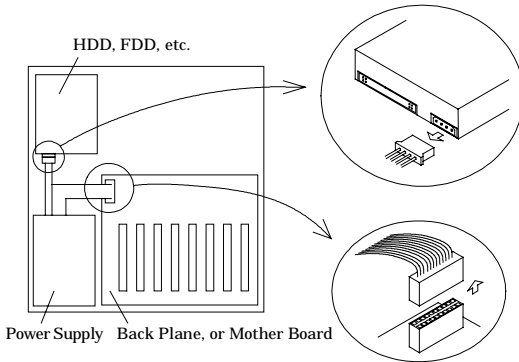


- (3) 電源ユニットを留めている、背面4箇所のネジを外し、電源ユニットを取り外します。
内側もネジ2本で固定されている場合は、これらのネジも外してください。

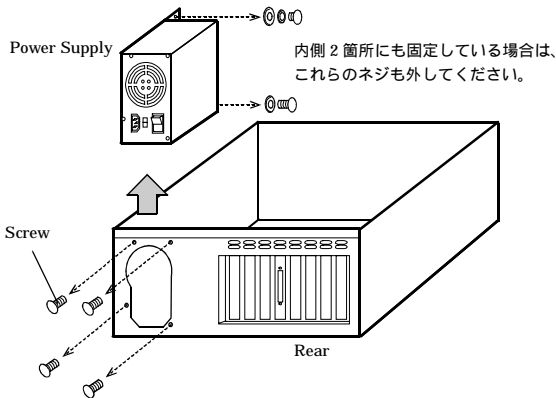


- (4) 新しい電源ユニットを背面4箇所でネジ留めして実装してください。


内側もネジ2本で固定されていた場合は、これらのネジも元通り固定してください。

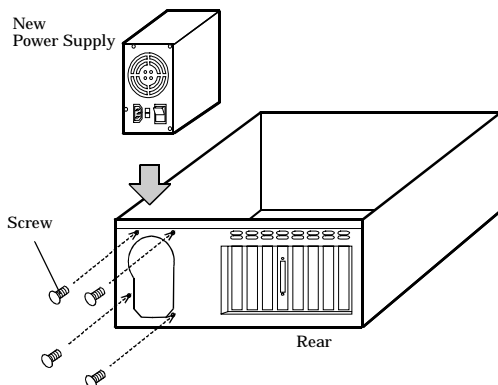

- (5) 取り外すときと逆の手順で、バックプレーンやドライブに電源供給ケーブルをそれぞれ接続します。

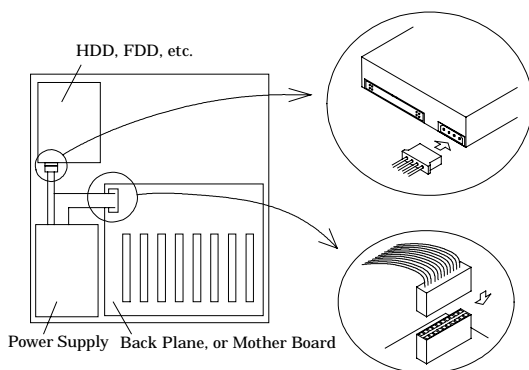

- (6) 取り外すときと逆の手順で、カバーを元通りネジ留めます。そして電源コードを接続します。

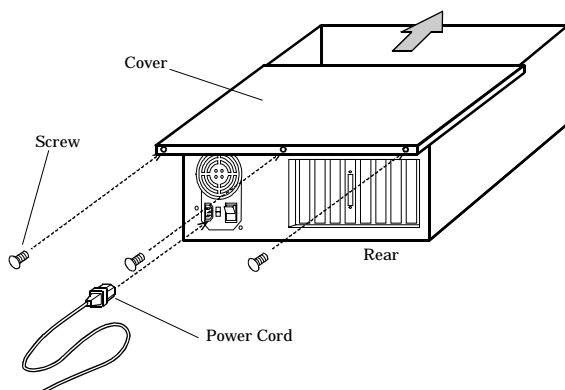

発行 株式会社コンテック

2005年12月制定

大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

日本語 <http://www.contec.co.jp/>

英語 <http://www.contec.com/>

中国語 <http://www.contec.com.cn/>

本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。